


TURBO STARTER


Betjening

- Anbring og optænd petroleumbaserede optændingsblokke på optændingspladen. ①
- Sæt grillstarter-røret ned over Turbostarters krave. ②
- Tryk startknappen og blæseren går i gang. Tjek at blæseren kører. ③
- Når alle kul/briketter er antændt, hæld dem over på grillen.
- Sæt evt. grillstarter-røret tilbage på Turbostarter.
- Tryk startknappen igen og blæseren stopper. ③
- Oplad efter 5 ganges brug. ④ En komplet opladning tager ca. 3 timer.

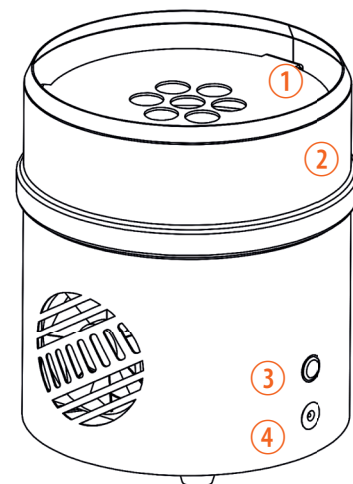

Husk!

- Turbostarter er kompatibel med Weber® grillstarter.
- Benyt kun faste optændingsmidler i forbindelse med optænding i Turbostarter.
- Brug kun den medfølgende oplader til at oplade Turbostarter.
- **Discount-briketter** bliver hurtigt meget varme og inderholder meget snavs der blokerer starterens blæser. Grillrøret skal tages af efter 6 minutter. **Tjek at Turbostarteren er fri for snavs inden du bruger den igen.**
- **Trækul** bliver meget varme og brænder hurtigt og er derfor uegnede til optænding i Turbostarter
- Vil Turbostarter ikke starte tjek at blæseren kan dreje frit.
- Turbostarter skal opbevares tørt og frostfrit. Sætter du den væk for **vinter**, så oplad den helt først. Oplad den gerne en enkelt gang eller to i løbet af vinteren, hvis du ikke bruger den.
- Lad batteriet op. Sæt din starter til opladning med jævne mellemrum.
 - Lad op 3-4 timer og tag stikket ud.
 - Lad ikke opladeren sidde i permanent. Det ødelægger batteriet.
- Vi gør opmærksom på, at reklamationsretten ikke dækker ved **fejlagtig brug**. Fejlagtig brug er:
 - Manglende opsyn under optænding
 - Manglende opladning af batteriet.
 - Manglende tjek af snavs i starteren, så blæseren sætter sig fast.

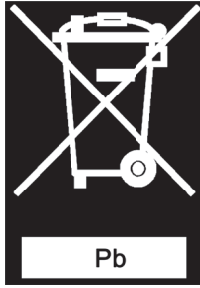

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens

tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Dette produkt er CE – mærket iht. EMC direktivet 2008/108/EU

Produktet opfylder ligeledes EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EF om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning) af 17. maj 2006